**Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per il montaggio e per l'uso!**

# GSX 7986 Guida di consultazione rapida

I




**Tasto On**

**Tasto Off**

**Tasto selezione programma**

**Tasto Start**
La spia si illumina durante il funzionamento, lampeggia quando si verifica un'anomalia, si spegne alla fine del programma.

## Indicatori

**Aggiungere brillantante**

**Aggiungere sale rigenerante**
Il sale deve essere aggiunto solo immediatamente prima di avviare un ciclo di lavaggio.

## Funzioni supplementari

**Visualizzatore della durata del lavaggio e indicazione di anomalie** [3]
Indica in ore il tempo che rimane all'avvio del programma. Verso la fine del programma, nel ciclo di asciugatura viene visualizzato il tempo restante in minuti.
**"F..." Indicazioni per il servizio assistenza.**

**Tasto di "Avviamento ritardato"**
È possibile preselezionare l'avvio del programma con 1 - 24 ore di ritardo. Ad ogni pressione del tasto, l'indicatore delle ore di ritardo avanza di una e dopo 24 la numerazione riparte da 00.
Premere quindi il tasto Start.
Il lavaggio si avvia dopo il tempo impostato.

**Tasto per "Mezzo carico"**
Questa funzione può essere utilizzata con qualsiasi programma. La spia si illumina. Viene attivato il lavaggio **solo** nel cestello superiore **o** in quello inferiore.

| Tabella programmi | | | | Detersivo [2] | | Consumi [3] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmi | | | Raccomandazioni per il caricamento | A | B | Litri | kWh | Minuti |
| | Sensor Normale | 40-55°C | Programma automatico consigliato per l'uso quotidiano, per stoviglie senza residui di cibi secchi o bruciati (non per EN 50242). | X | X | 10-13 | 0,8-1,05 | 50-110 |
| | Sensor Intensivo | 60-70°C | Programma automatico consigliato per stoviglie molto sporche con residui di cibi secchi o bruciati, p. es. pentole e padelle. | X | X | 13-20 | 1,1-2,0 | 90-140 |
| | Prelavaggio | freddo | Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi. | - | - | 4,0 | 0,03 | 14 |
| | Delicato | 40°C | Sporco leggero, ad esempio bicchieri e tazze. | X | - | 10,0 | 0,80 | 55 |
| | Rapido | 40°C | Sporco leggero senza residui secchi. | X | - | 10,0 | 0,65 | 30 |
| | Bio Normale [1] | 50°C | Sporco normale. | X | X | 13,0 | 1,05 | 120 |

1) **Programma targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242;**
2) **Si veda "Uso dell'apparecchio";**
3) **I dati possono variare in funzione, per esempio, di un carico diverso, di una diversa temperatura - superiore o inferiore a 15°C - o durezza dell'acqua e di una diversa tensione di alimentazione, ecc.**

Bauknecht is a registered trademark

**5019 496 90201**
**(Con riserva di modifiche tecniche)**

BK/IFD/I

# Come usare l'apparecchio

**Per ulteriori indicazioni si rimanda ai singoli capitoli delle istruzioni per l'uso.**

**Aprire la porta, accendere l'apparecchio**

Premere il tasto **ON**.

**Come riempire il distributore del detersivo**

Comparto grande **A:**

Ad ogni ciclo di lavaggio.

Comparto piccolo **B:**

Solo per programmi con prelavaggio.

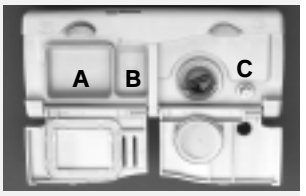


**Controllare il brillantante**

Indicatore meccanico **C**.
Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

**Controllare il sale rigenerante**

**Solo se presente l'impianto di dolcificazione.**
Indicatore meccanico **D**.
Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

**Caricare i cestelli**

Si vedano le istruzioni per il caricamento.

**Selezionare il programma**

Si illumina l'ultimo programma selezionato. Premere il tasto ▷, fino a quando si illumina il programma desiderato.

**Selezionare le funzioni supplementari**

Se necessita (se presente).
La spia corrispondente si illumina.

**Premere il tasto START**

Il programma prescelto viene quindi memorizzato (anche in mancanza di corrente).

**"Cambiare programma"**

- Tenere premuto il tasto START per 2 sec. fino a quando la spia Start si sarà spenta
- Selezionare di nuovo un programma e premere ancora il tasto START.

**Aprire il rubinetto dell'acqua, chiudere la porta,**

**Ciclo di lavaggio**

- Aprire la porta solo se necessario (Attenzione: fuoriuscita di vapore).
- Se l'apparecchio si spegne prima del tempo, quando lo si riavvia, il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

**Spegnere l'apparecchio**

Alla fine del programma viene emessa una segnalazione acustica. Solo dopo che si è spento il tasto START: premere il tasto **OFF**. Tutte le spie si spengono.

**Chiudere il rubinetto dell'acqua, scaricare i cestelli**

**Avvertenza: quando si apre la porta fuoriesce del vapore!**
Scaricare l'apparecchio, iniziando dal cestello inferiore.

# Indicazioni per il caricamento della lavastoviglie e dotazione cestelli

## Cestello superiore:

**a seconda del modello dell'apparecchio**

**Supporto multifunzione (A) [1]:**
In base alla posizione, ad esempio utensili lunghi, tazze e bicchieri. Sono possibili tre posizioni.
**Supporti stoviglie (B):**
In base alla posizione, ad esempio piatti, tazze e calici.
**Supporto bicchieri girevole (C) [2]:**
In base alla posizione, ad esempio bicchieri piccoli o calici.

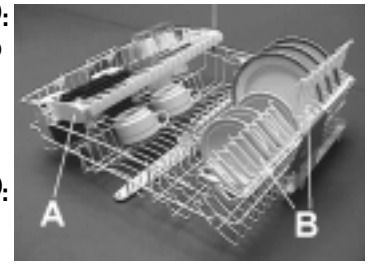

### Mezzo carico:

Caricare **solo** il cestello superiore.

Sistemare il cestello per le posate (**D**) nel cestello superiore.

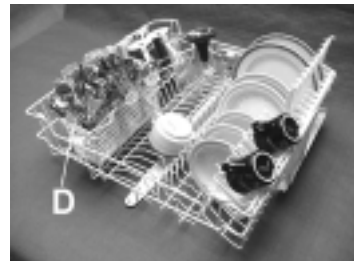


### Regolazione dell'altezza verticale del cestello (anche con il carico):

- **Regolazione inferiore:** tirare le **due** maniglie del cestello (**E**) verso l'esterno e abbassare il cestello.
- **Regolazione superiore:** tirare verso l'alto le **due** maniglie (**E**) finché il cestello non si incastra (regolazione di fabbrica).

**I lati del cestello devono essere pari.**

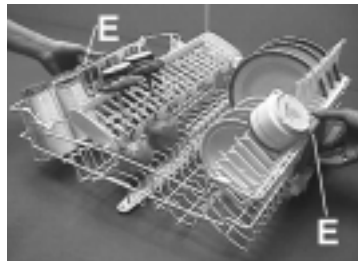


## Cestello inferiore:

A seconda del modello dell'apparecchio con supporti per piatti ribaltabili o fissi (**F**).

### Mezzo carico:

Caricare **solo** il cestello inferiore.

Maggiore potenza di lavaggio soprattutto per piatti e pentole.

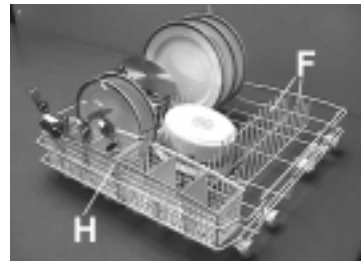


## Cestello per le posate (G) o (H):

Alcuni modelli sono dotati di un elemento a griglia (**I**) che può essere inserito sul cestello per le posate per tenerle separate. Cestello per le posate (**D**) solo per gli apparecchi con mezzo carico.

Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire devono essere sistemati nel cestello per le posate con i manici rivolti verso l'alto.

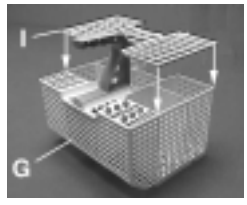

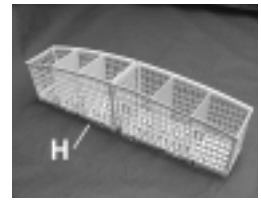


**Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio oggetti di legno, alluminio, utensili di plastica, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.**

**Acquistabili presso il rivenditore:**

**[1] Supporto multifunzione (A) - N. Serie AMH 369.**

**[2] Supporto bicchieri girevole (C) - N. serie WGH 1000.**

# Cosa fare, in caso di...

Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza (* si veda anche il capitolo corrispondente nelle istruzioni per l'uso).

| Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| **L'apparecchio non funziona** | • Alimentazione acqua assente. | • Aprire il rubinetto dell'acqua. |
| | • La macchina non carica acqua a sufficienza. | • Pulire il filtro di entrata sul rubinetto dell'acqua. Verificare che il tubo di alimentazione non sia piegato. |
| | • Manca la corrente. | • Inserire la spina nella presa di corrente.<br>• Premere il tasto START.<br>• Chiudere la porta.<br>• Controllare il fusibile di casa. |
| | • Avvio del programma preselezionato. | • Eventualmente impostare l'avvio del programma su "0". |
| **Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte** | • Brillantante insufficiente. | • Aumentare il dosaggio *. |
| | • Acqua residua nelle cavità. | • Caricare le stoviglie inclinate. |
| **Se le stoviglie non sono perfettamente pulite** | • Il getto d'acqua non raggiunge la superficie delle stoviglie. | • Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Disporre le stoviglie con le superfici concave capovolte. |
| | • Detersivo insufficiente. | • Dosare il detersivo in base alle indicazioni della casa produttrice. |
| | • Impostazione di un programma inadeguato. | • Selezionare un programma di lavaggio di maggiore intensità. |
| | • Bracci aspersori bloccati. | • I bracci aspersori devono poter girare liberamente. |
| | • Ugelli dei bracci aspersori bloccati. | • Rimuovere le impurità che ostacolano l'afflusso d'acqua *. |
| | • Detersivo non adatto/troppo vecchio. | • Utilizzare un detersivo di marca, di buona qualità. |
| **Residui sabbiosi e granulosi** | • Filtri intasati. | • Controllare regolarmente i filtri/ eventualmente pulirli *. |
| | • Filtri non inseriti correttamente. | • Inserire correttamente e serrare il filtro *. |
| **Scolorimento delle parti in plastica** | • Succo di pomodoro/carote... | • A seconda del materiale, se necessario utilizzare un detersivo con un più alto potere sbiancante. |
| **Depositi sulle stoviglie** | | |
| • asportabile | • Striature su stoviglie/bicchieri. | • Aumentare il dosaggio di brillantante *. |
| | • Striature/rigature sui bicchieri. | • Ridurre il dosaggio di brillantante*. |
| | • Strato di sale sulle stoviglie/ bicchieri. | • Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio del sale*. |
| • non asportabile | • Addolcimento dell'acqua insufficiente, macchie di calcare. | • Cambiare l'Impostazione del selettore della durezza dell'acqua, se necessario aggiungere sale*. |
| **Bicchieri opachi/ non lucidi** | • Non lavabili in lavastoviglie. | • Utilizzare bicchieri idonei. |
| **Ruggine sulle posate** | • Non di acciaio inossidabile. | • Utilizzare posate idonee. |
| **Identificazioni degli errori dell'apparecchio** | • La spia START lampeggia. | • Assicurarsi che il gruppo dei filtri non sia intasato ed eventualmente pulirlo *. Avviare nuovamente il programma. Tenere premuto il tasto START per 2 secondi, fino a quando la spia START si sarà spenta. Selezionare nuovamente il programma e premere di nuovo il tasto START. |
| | • Indicatore F... (se presente). | • Chiamare l'Assistenza tecnica. |

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia).

Prima di contattare il Servizio di Assistenza verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Tipo e modello dell'apparecchio.
- Codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra.